


Загальна інструкція



Гідроізоляція душових каналів


Канали без фланцю

Якщо канал використовується без фланцю, гідроізоляція відбувається під корпусом конструкції. Герметик повинен бути такого кольору, у якому виконана затирка плитки.

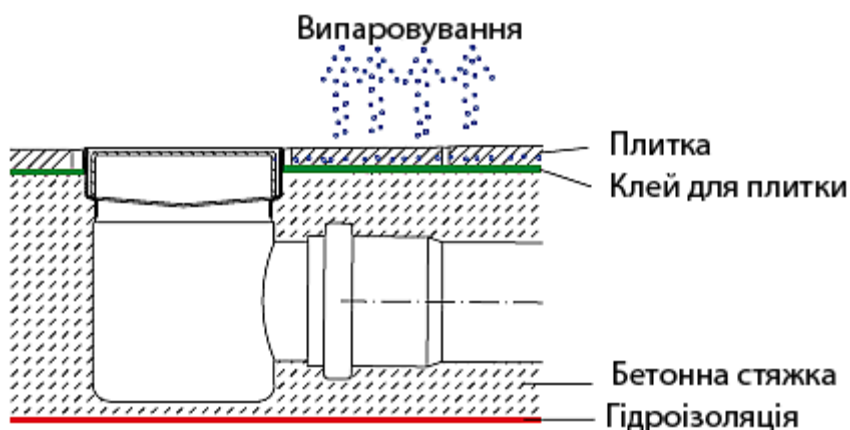


Канал з горизонтальним фланцем

Фланці потрібні для того щоб щільно примикала до корпусу. Щоб зберегти ізоляцію у цілісному стані приклеюється герметизуюча стрічка на фланец. Ця стрічка притримує шар по краю фланцю і тим самим запобігає перепадам температур.

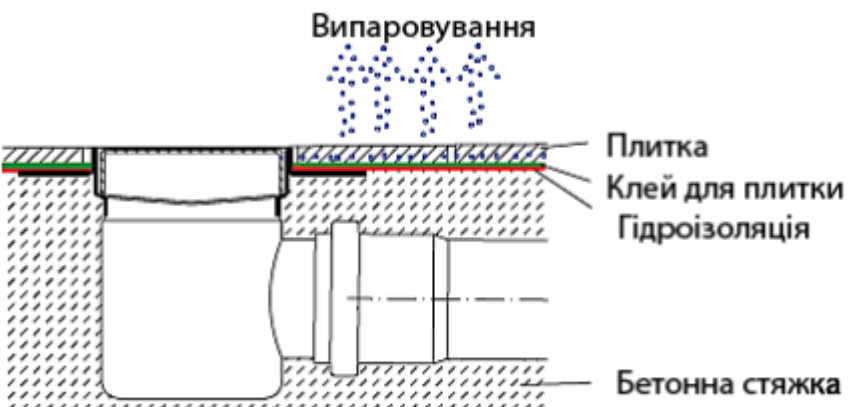


Канал з вертикальним фланцем

Канали для душу захищають від протікань між стінками та корпусом. Перш ніж нанести гідроізоляцію у рідкому вигляді потрібно прикріплювати спеціальну герметизуючу стрічку.

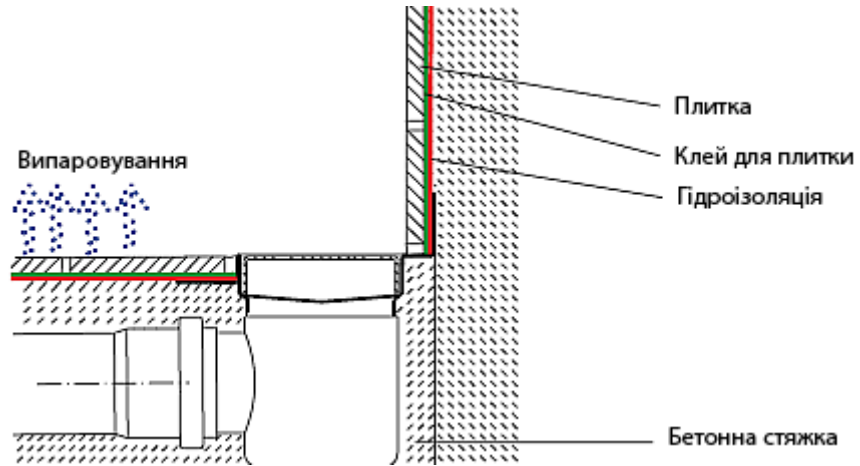


Порядок монтажу

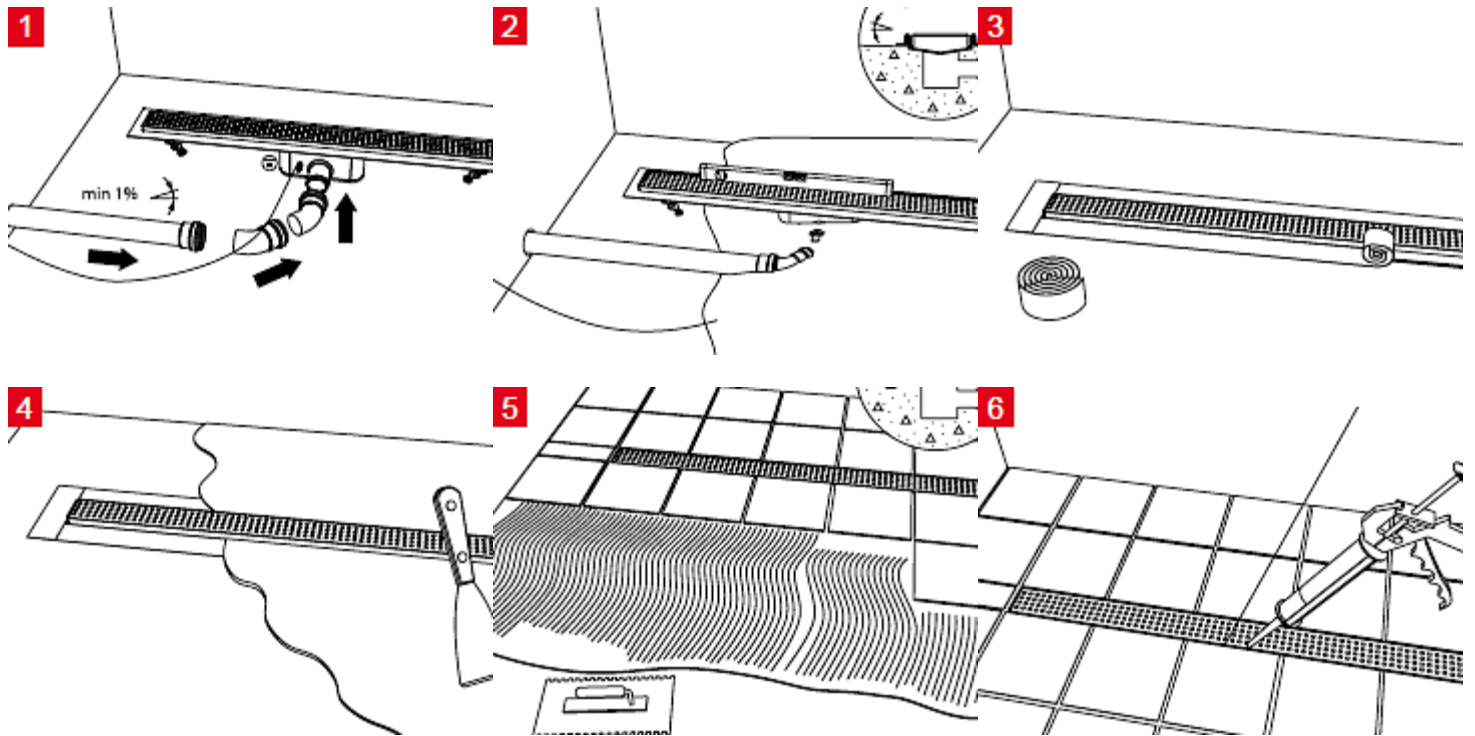

Проектирование

Залежно від проекту, душовою канал можна розташувати біля стіни або біля входу. Форма і розміри душової при цьому можуть бути будь-якими.



Монтаж у стіни:

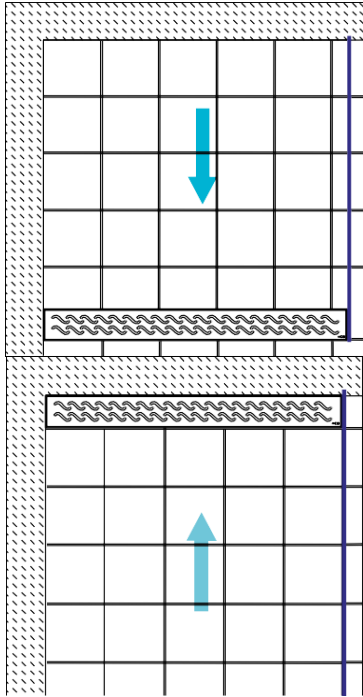

Монтаж біля входу:



Переваги монтажу у стіни:

- Створюється тиск води та підвищується пропускна здатність сифону
- Душовий канал може бути меншої ширини, ніж душова
- Немає ризику перетікання води.

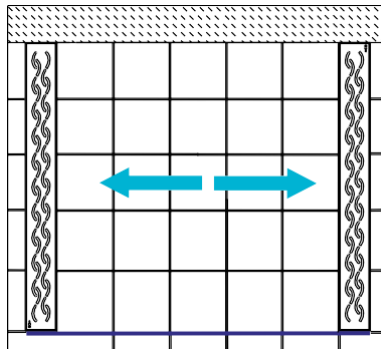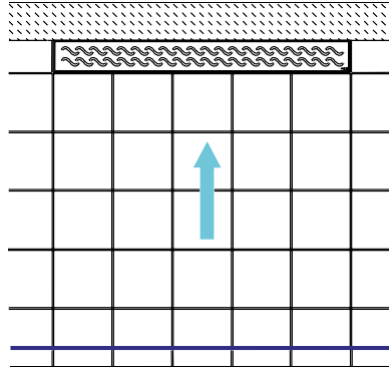

Переваги монтажу біля входу:

- більш просте підключення до каналізації і укладання плитки
- душовою канал може служити аварійним трапом і збирати воду не допускаючи затоплення сусідніх приміщень
- можливість створення душовою без стін.

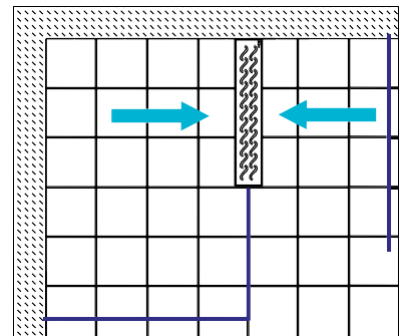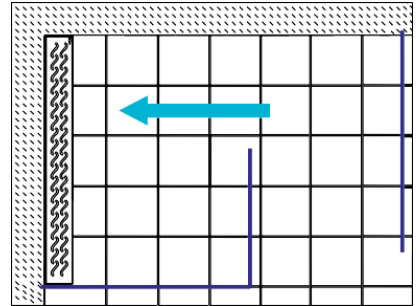

Незалежно від монтажу душового каналу або трапа, у всіх вологих приміщеннях рекомендується застосовувати вологостійку затірку для плитки, наносити на стіни гідроізоляцію і організовувати хорошу вентиляцію приміщення.

Варіанти укладання плитки та виконання ухилу до трапу:

