



1
Выкопайте яму, сохранив травянистый слой почвы (в случае монтажа на газоне).



2
Застелите стенку ямы со стороны фундамента пленкой, чтобы отсечь воду




3
Вставьте нижнюю часть трапа и засыпьте речным камнем или мытым щебнем.



4
Оставьте 10-15 см для грунта и оденьте верхнюю часть трапа.



5
Заполните оставшееся место снятым ранее верхним слоем почвы.

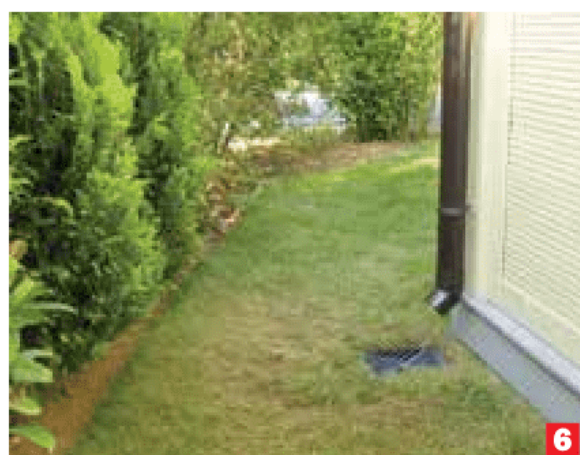

6
Вставьте корзинку для мусора и оденьте решетку.