



Душевые поддоны ACO Walk-in


Варианти встановлення решіток

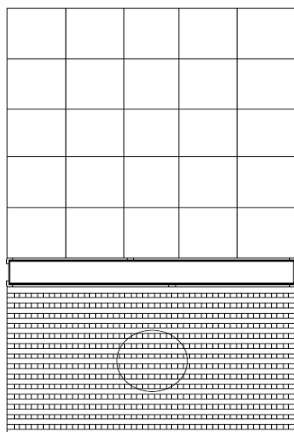

Якщо використовувати
душовий канал та решітку з
піддоном, то максимальний
захист від протікань
гарантований.

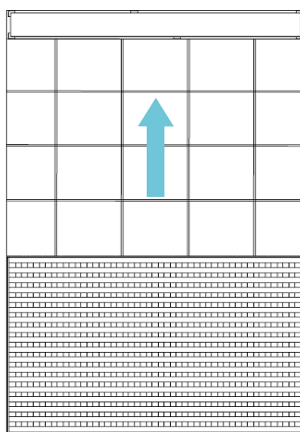

Установка каналу та решітки без
випуску.

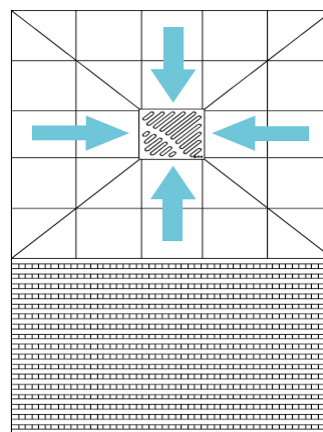

Трап, решітка та
піддон без
випуску.

Не рекомендується встановлювати решітку під напором води. Потрібно зробити уклін полу в напрямку до піддону. Зробити це як показано на схемі. Решітка не повинна бути вище 2-4 мм рівня плитки.