

Монтаж

Гідроізоляція душових каналів

1. Канал без фланця




Якщо канал використовується без фланцю, гідроізоляція відбувається під корпусом конструкції. Герметик повинен бути такого кольору, у якому виконана затирка плиток.

2. Канал з горизонтальним фланцем

Фланець потрібен для того, щоб гідроізоляція щільно примикала до корпусу. Щоб зберегти ізоляцію у цілісному стані приклеюється герметизуюча стрічка на фланець. Ця стрічка утримує шар гідроізоляції по краю фланцю за умов виникнення температурного розширення.

3. Канал з вертикальним фланцем

Душові канали з вертикальним фланцем захищають від протікань між стінками та корпусом. Перш ніж нанести гідроізоляцію у рідкому вигляді потрібно прикріплювати спеціальну герметизуючу стрічку.

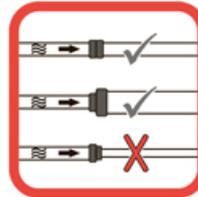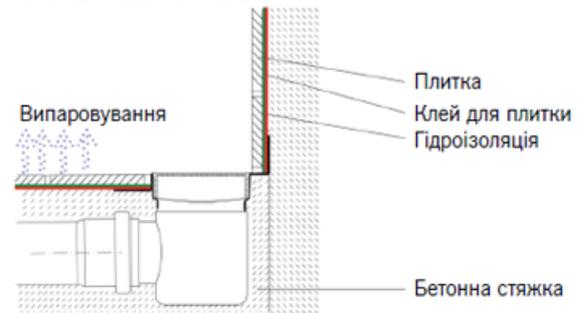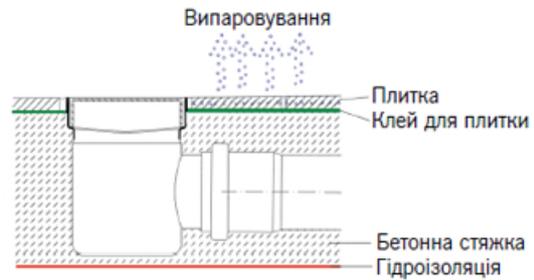

Порядок монтажу:

